

Bittel ホテル用電話機 取扱説明書



プログラム設定機

株式会社テーテーエス

〒141-0022 東京都品川区東五反田一丁目 20-7
神野商事第 2 ビル B1F

電話番号 03-6456-3260

メールアドレス bittel@tts1988.com

ホームページ <https://www.tts1988.com/>

Version 3.0 2024 年 6 月

△警告

「死亡または重傷を負う可能性が想定」される内容を示しています。

- 警告 分解・修理・改造はしない。
・修理は、お買い上げ頂きました販売会社にご相談下さい。
- 警告 製品内部に金属物を入れない。
・故障・感電・火災の原因となります。 内部に金属物が入った場合は、お買い上げ頂きました販売会社にご相談下さい。
- 警告 電源コード・電源プラグを破損させない。
・電源コード・電源プラグが破損・傷ついた場合・重いものを載せた場合等、感電・ショート・火災の原因になります。
- 警告 濡れた手でモジュラーケーブル・電源コード・ACアダプターの抜き差しをしない。
・感電の原因になります。
- 警告 湿気・湯気・結露・油煙・ほこりの多い場所では使用しない。
・ショート・火災の原因になります。
- 警告 製品に水をかけない、濡らさない。
・感電・ショート・火災の原因になります。 直ちに製品からモジュラーケーブル・電源コードを外して使用を中止し、お買い上げ頂きました販売会社にご相談下さい。
- 警告 付属の電源コード・ACアダプター・電池以外は使用しない。
・火災・故障の原因になります。
- 警告 直射日光のあたるところに置かない。
・内部の温度が上がり、火災・故障の原因になります。

△注意

「人が障害を負う危険、物的損害発生が想定」される内容を示しています。

- 注意 極端に温度の高いところや低いところでは設置・使用しない。
・故障の原因になります。
- 注意 高周波の発生する機械設備（高周波マシンなど）や、電気溶接機のあるところでは設置・使用しない。
・故障の原因になります。
- 注意 正しい方法で設置し、不安定な場所では使用しない。
・製品が落下することで、怪我、家財の損傷、製品の破損・故障の原因になります。
- 注意 ACアダプターや電源プラグは根本まで確実に差し込む。
・差し込みが不完全な場合、発熱による火災の原因になります。
- 注意 煙・異臭・異音を感じたら、直ぐに使用を中止する。
・お買い上げ頂きました販売会社にご相談下さい。

設置工事および使用上の注意

Bittel 社製プログラム設定機をご使用頂くにあたり、下記にご注意下さい。




1. 本プログラム設定機は、Bittel 社製ホテル用電話機向けの専用機です。 他社製電話機、他社製ホテル用電話機には使用しないで下さい。
2. Bittel 社製ホテル用電話機で、プログラム設定機でのワンタッチボタンの登録が出来ないモデルもございます。 各電話機の取扱説明書、もしくは、電話機をお買い上げ頂きました販売会社にお問い合わせ下さい。
3. 本プログラム設定機から電話機にワンタッチボタン番号を登録するには、特定のグループ（HOTEL No.00 から 31）に登録したワンタッチボタンの番号を全て転送します。 特定のグループの一部のワンタッチボタンの登録番号のみを転送することは出来ません。
4. 1 台の電話機に登録出来るのは、1 つのグループのみです。 プログラム設定機に登録されている複数のグループの番号を登録することは出来ません。
5. プログラム設定機から電話機に転送するたびに、電話機のワンタッチボタンに登録される番号は上書きされます。
6. 高温、多湿、油煙、ほこりの多い場所では使用しないで下さい。
7. 放送局の近くや違法無線、強い電波を受ける場所では、雑音が入ることがあります。
8. テレビ、ラジオ、無線機、電子レンジなど磁気、電波を発生する機器の周囲や、違法無線を受ける場所では使用しないで下さい。
9. 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
10. データポートのケーブルや、モジュラープラグで差し込まれているモジュラーケーブルを強く引っ張らないでください。
11. お手入れは乾いた柔らかい布でふいてください。
(アルコール類、磨き粉、シンナーやベンジン、シリコン系クリーナー等など使用しないでください。)
12. 製品の仕様は、予め予告することなく変更する場合がございます。

本体と付属品

本製品には、下記の物品が含まれております。
不足品がございましたら、お買い上げ頂きました販売会社 へお申し付け下さい。

- ・ 本体 1台
- ・ スプリッター 1個
- ・ モジュラーケーブル 1本

各部の名称

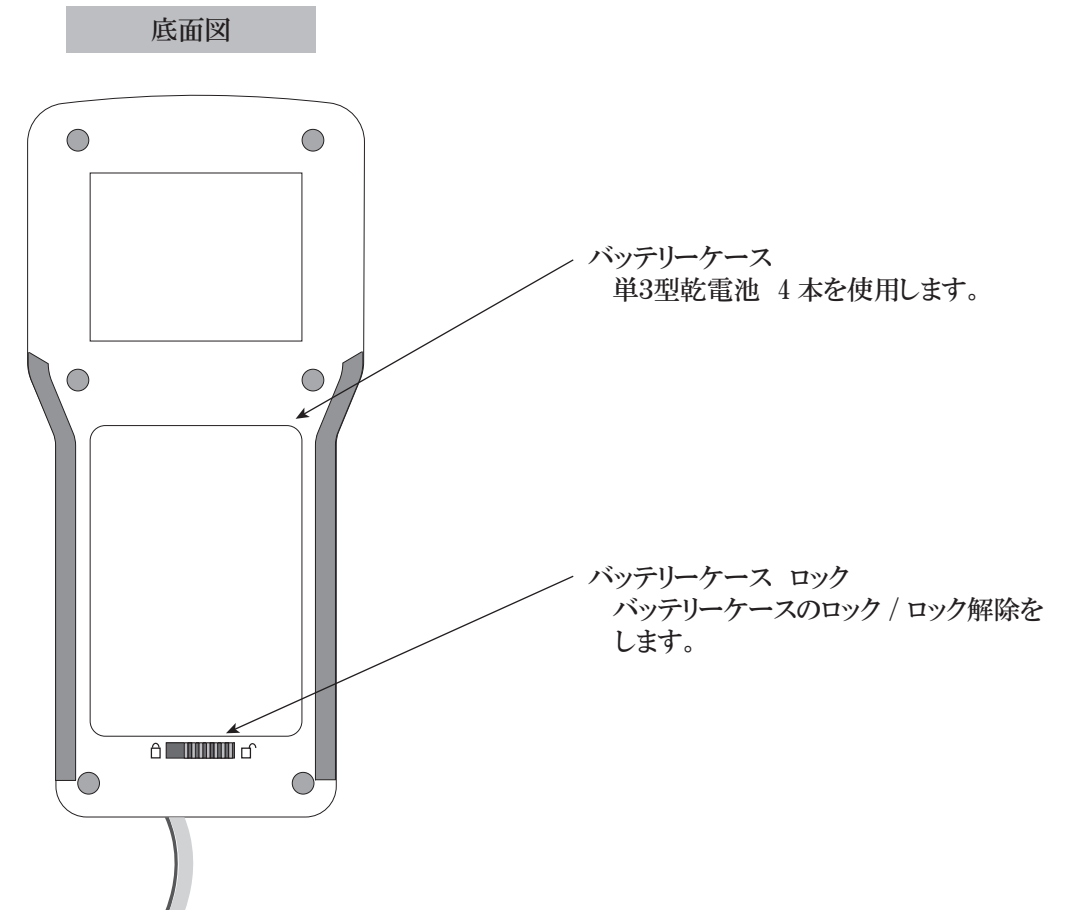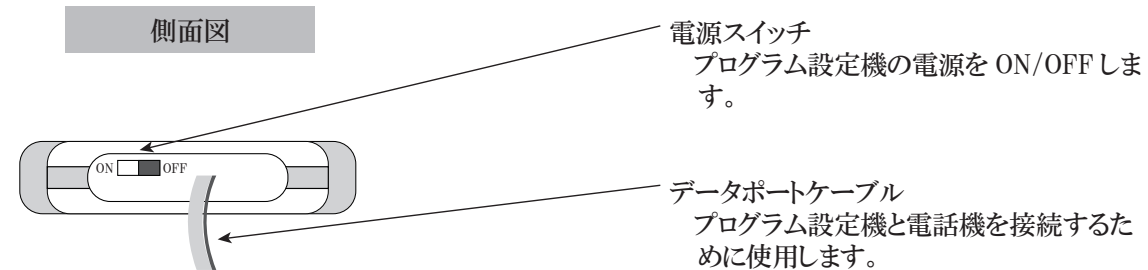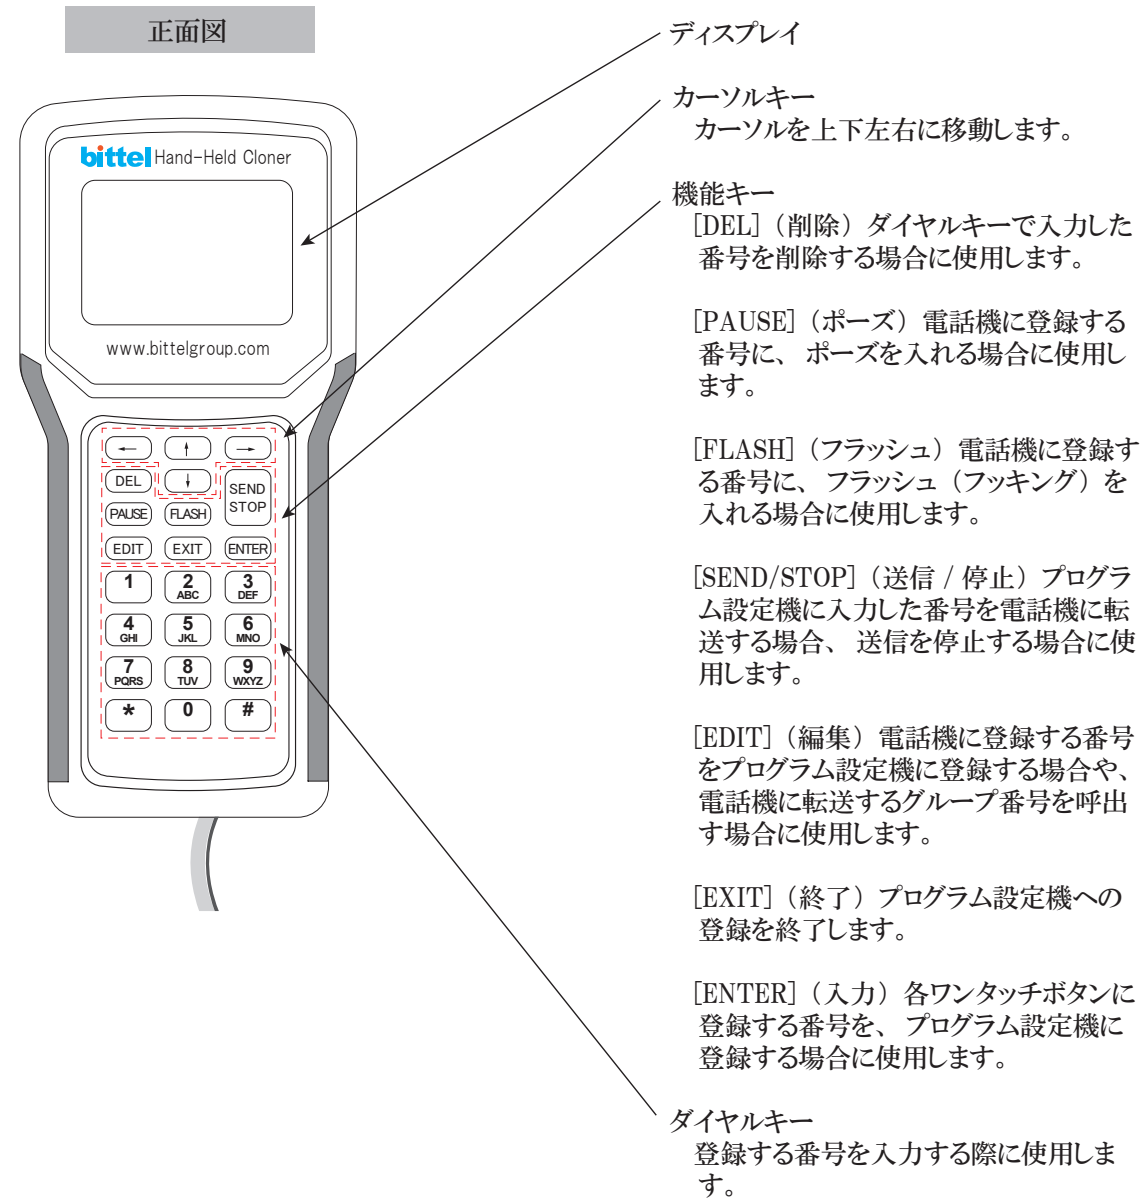


電話機のワンタッチボタンとプログラム設定機の MEM 番号の対応に関して


電話機のワンタッチボタンの位置と、それに対応するプログラム設定機の MEM 番号の対応は、下記の通りです。
 プログラム設定機の MEM00 が、電話機のメッセージランプキーを表します。
 下図の Mx(x:0から10) が、プログラム設定機の MEMxに対応します。

電話機のワンタッチボタンの配置


HA62TS-LV / HA62TSD-LV シリーズ

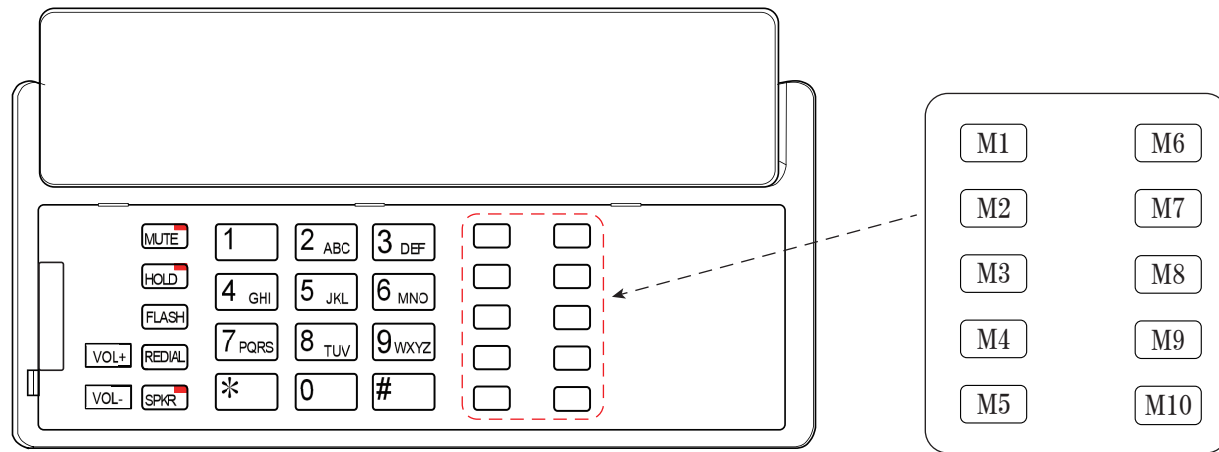


HA62TS-V / HA62TSD-V シリーズ

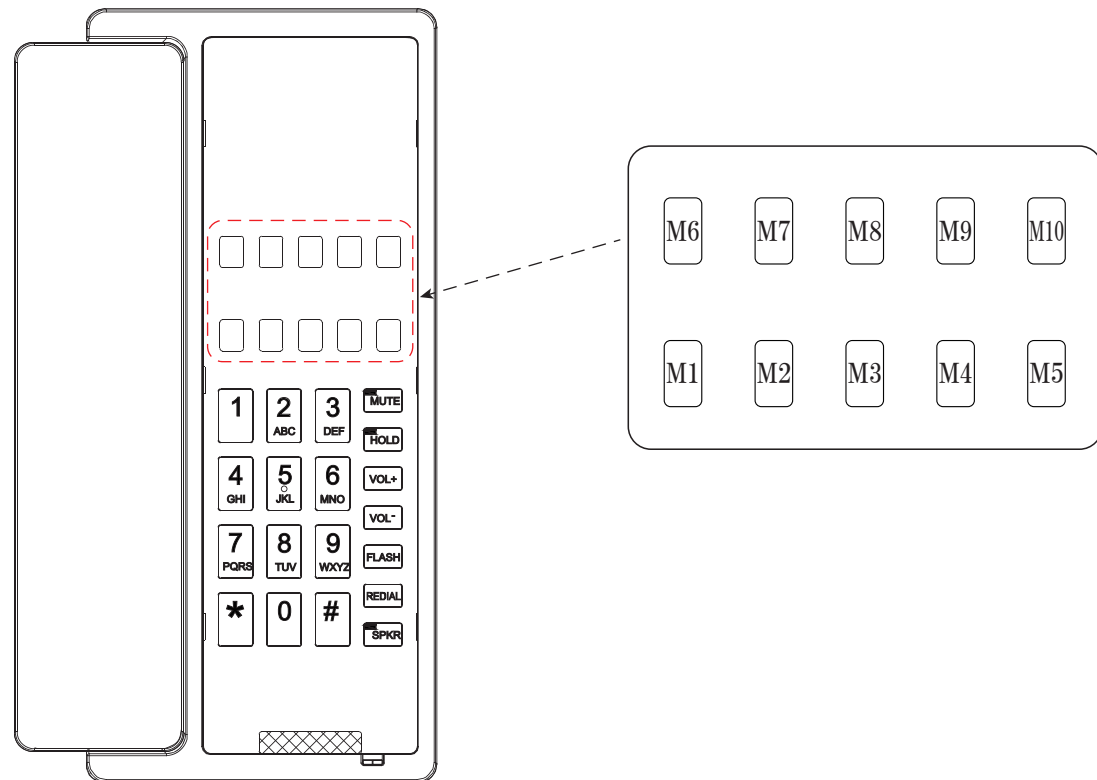


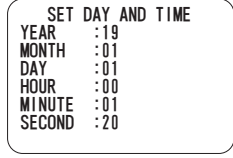
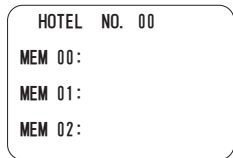
UM5-7713M / UM5-7713M-LP シリーズ


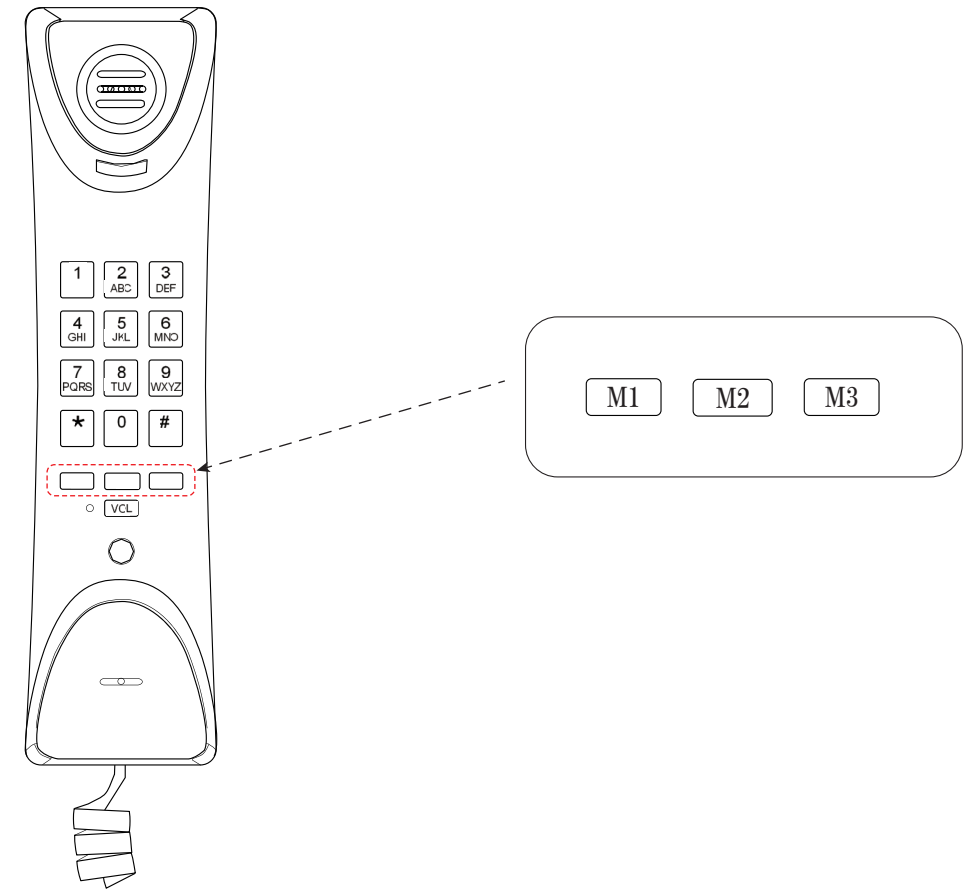


HA38TS / HA38TSD シリーズ

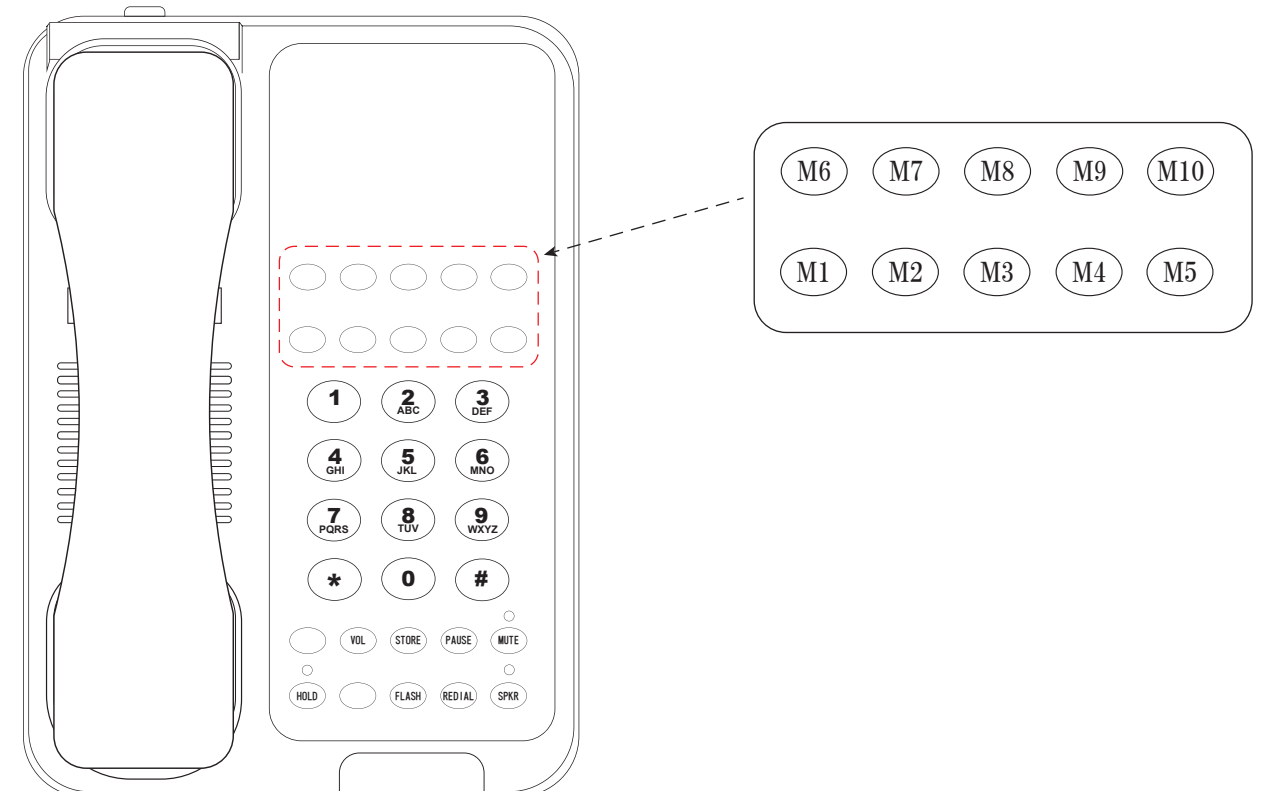

使い方

操作手順	プログラム設定機の状態
<p>プログラム設定機の初期設定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プログラム設定機の背面のバッテリーケースを開き、単3乾電池4本を入れ、バッテリーケースを閉じる。 2. 電源スイッチをONにする。 <ol style="list-style-type: none"> 3. [PAUSE] を長押しして、初期設定を起動する。 <ol style="list-style-type: none"> 4. ダイヤルキーで「YEAR」に西暦年を入力する。同様に、ダイヤルキーで「MONTH」に月、「DAY」に日、「HOUR」に時間、「MINUTE」に分、「SECOND」に秒の順に入力、[ENTER] を押す。 5. [EXIT] を押して、初期設定を終了する。 	<p>【注意】 バッテリーケースに示された通りに乾電池の⊕・⊖を合わせる。ディスプレイにメイン画面が表示される。</p>  <p>【注意】 作業完了後には、電源スイッチをOFFにすること。日付、時間設定の画面が表示される</p>  <p>メイン画面が表示される。</p>
<p>登録内容の転送モード選択</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. メイン画面にて、カーソルキーのいずれかを押し、登録を行う電話機に適した転送モード（「ノーマルモード」もしくは、「DSPG モード」）を選択する。 	<p>【注意】 DSPG モードは、NEO シリーズの製造番号 S/N: 2203xxxxxx 以降の製品の場合に使用すること。製造番号は、電話機本体底面のシールを参照すること。</p>
<p>プログラム設定機への番号の登録 <グループ 00 (HOTEL No.00) への番号の登録></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. メイン画面が表示された状態で、[EDIT] を長押しする。 <ol style="list-style-type: none"> 2. ダイヤルキーを使用して、MEM00 にメッセージランプキーに登録する番号を入力する。 (メッセージランプキーに番号を登録しない場合には、下記(4)へ) 3. [ENTER] を押し、メッセージランプキーへの登録を完了する。 4. [↑] で、MEM01 にカーソルを移動。 5. ダイヤルキーを使用して、M1 に登録する番号を入力する。 6. [ENTER] を押し、M1 への登録を完了する。 7. [↑] で、次に登録するワンタッチボタン (MEM02 から MEM10) にカーソルを移動する。 8. ダイヤルキーを使用して、登録する番号を入力する。 9. [ENTER] を押し、登録を完了する。 10. 上記(7)から(9)を繰り返し、M2 から M10 までのワンタッチボタンの番号を登録する。 11. 必要なワンタッチボタンの登録が完了したら、[EDIT] を押し、グループ 00 の登録を終了する。 	<p>【注意】 グループ番号は、「No.00」から「No.31」まで、最大 32 グループの登録が可能です。「HOTEL No.00」と上部に表示され、「MEM00:」にカーソルが点滅する。</p>  <p>入力された番号が表示される。</p> <p>「MEM01:」にカーソルが点滅する。入力された番号が表示される。</p> <p>「MEMxx:」にカーソルが点滅する。(xxは、選択したワンタッチボタン番号) 入力された番号が表示される。</p> <p>メイン画面が表示される。</p>

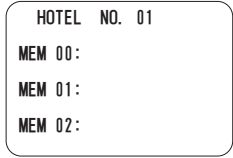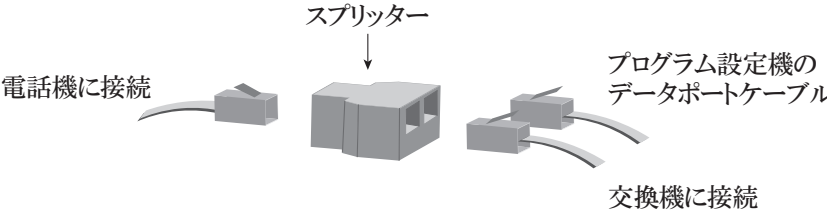操作手順	プログラム設定機の状態
<p><グループ 00 (HOTEL No.00) 以外への番号の登録></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. メイン画面が表示された状態で、[EDIT] を長押しする。 2. 「HOTEL No.00」が表示された状態で、[EDIT] を再度長押しする。 <ol style="list-style-type: none"> 3. 「グループ 00 への番号の登録」を参照し、グループ 01 の MEM00 から MEM10 を登録する。 4. [ENTER] を押し、グループ 01 の登録を終了する。 5. 上記(1)から(4)を繰り返し、必要なグループのワンタッチボタンの登録を行う。 6. 必要なワンタッチボタンの登録が完了したら、[EDIT] を押し、グループ 00 の登録を終了する。 	<p>「HOTEL No.00」が表示され、「MEM00:」にカーソルが点滅する。「HOTEL No.01」が表示され、「MEM00:」にカーソルが点滅する。</p>  <p>メイン画面が表示される。</p>
<p>プログラム設定機と電話機の接続</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プログラム設定機のデータポートケーブルを、電話機のデータポートに接続する。 2. 電話機本体のモジュラーケーブルコネクタに、電話機に付属のモジュラーケーブルの一端を接続し、他端を電話用コネクタに接続する。電話機にデータポートが無いモデルでは、スプリッターを使用して下図の様に接続する。 	<p>【注意】 2 回線用電話機の場合、データポート切り替えスイッチを「LINE1」に設定すること。</p>
	
<p>プログラム設定機から電話機への転送</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. メイン画面にて、カーソルキーのいずれかを押し、登録を行う電話機に適した転送モード（「ノーマルモード」もしくは、「DSPG モード」）を選択する。 2. [EDIT] を長押しをして、グループ 00 (HOTEL No.00) を表示する。グループ 00 以外のグループを転送する場合には、[EDIT] の 3. 長押しを繰り返し、転送するグループを表示させる。 4. 電話機の [SPKR] を押す。[SPKR] が無い場合には、受話器を取る。 5. 電話機のダイヤルキーを、[*] [#] [8 TUV] [#] の順に押す。プログラム設定機の [SEND] を3秒押す。 	<p>【プログラム設定機の表示】 「HOTEL No.xx」が表示され、「MEM00:」にカーソルが点滅する。(xxは、選択したグループ番号)</p> <p>【電話機の状態】 [SPKR] が点灯。</p> <p>【プログラム設定機の表示】 プログラム設定機が転送を開始する音を発出し、ディスプレイに「Transmitting・・・」と表示される。転送が完了すると、ディスプレイに「Succeed!」と表示され、電話機の回線が切断される。</p> <p>【注意】 転送が 30 秒を越えても完了出来ない場合には、[STOP] を押して転送を終了し、左記(1)から(4)を再度行って下さい。</p>

製品の主な仕様

項目	製品仕様	注記
製品名	Bittel プログラム設定機	
製品型番	HA9888TSD-28SCBC	
製品種別	プログラム設定機	
外形寸法 (mm)	W 203 x D 99 x H 33	突起物を含まず
重量 (g)	約 405g	
使用環境	温度：0～40℃ 湿度：30～90%	結露無き事
使用電源	単3乾電池 4本	
環境対応	RoHS 指令対応	
付属品	モジュラーケーブル 1本 スプリッター 1個	

製品のサポート・保証に関して

故障、修理に関しては、お買い上げ頂きました販売会社へお問い合わせ下さい。

株式会社テーテーエスは、弊社が輸入・販売した Bittel 社製プログラム設定機に対して、初期不良・通常の使用環境で発生した故障に対して、弊社からの出荷日から1年間の無償修理、または、同等製品の代替品の提供を致します。

但し、以下の状況が確認された場合、もしくは、以下の状況による故障が疑われる場合には、修理費用をご請求する場合がございます。

1. 保証期間シールが剥がされている、または、剥がした形跡が見受けられる場合。
2. 分解・修理した形跡が見受けられる場合。
3. 落下等による破損・故障、及び 故意による破損。
4. 天災・水害・火災等の被害があった場合。
5. 高温・多湿・結露・油煙が多い等、弊社が推奨しない環境で使用した場合。
6. 水・液体を製品にこぼした事が原因で正常に動作しなくなった場合。
7. 弊社が契約する販売会社以外から、直接・間接に購入した場合。

弊社出荷日から1年間の無償修理期間を過ぎた製品に関しては、その後2年間の有償修理・有償による代替品提供を承ります。

但し、使用している部品の製造停止・枯渇により修理をお断りする場合、または、一部製品仕様が異なる場合がございますので、予めご了承下さい。

尚、天災・水害や、弊社が推奨しない使用方法や使用環境で発生した如何なる損害に関しては、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

製品の定格・仕様・デザインは、改善のため予告なく変更する場合がございます。